EA725XD(デジタルハイトゲージ)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
よく読みいただきますようお願いいたします。

〈電池の取り付け方法〉
当製品は電池が付属されています。必要な電池は1つです。
当製品の表のカバーをスライドさせて電池をカバーに表記されているように＋側を下にして取り付けます。

〈ボタンの名称〉

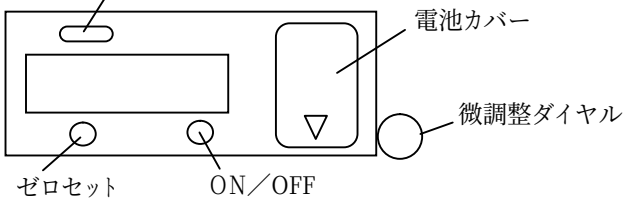

〈操作方法〉
・ON／OFFボタン
ONボタンを一回押して、ディスプレイを付けてもう一回押すとOFFになります。
注：電池を長持ちせるために、製品を使わない時は電源をOFFにして下さい。
・自動電源OFF
15分間スライドしていなければ、自動的に電源は切れます。
・ゼロボタン
ボタンを一回押すと、どの場所にスライドされていてもディスプレイはゼロになります。
・IN／MM 切替ボタン
ボタンを一回押すとインチからミリに切り替わります。
・電池交換
電池がなくなってくると、ディスプレイの文字が薄くなります。新しいCR2032の電池と交換して下さい。
電池は製品の表のカバーを矢印の方向にスライドさせて簡単に交換できます。

株式会社 エスコ
本社／〒550－0012　大阪市西区立売堀3－8－14
TEL(06)6532－6226　FAX(06)6541－0929